


KÄYTTÖOHJE CARDPROTECT-SUOJAKORTILLE

Aseta suojakortti maksukorttiesi lähelle. Maksimoidaksesi suojauksen, aseta kaikki maksukortit niin että sirut ovat samoin päin ja vältä sivuttaista ylitystä. Suojakortin ei tarvitse olla kiinni maksukortissa. Riittää että maksukortti on alle 15mm päässä suojakortista. Suojakortin suoja-alue on n. 15mm etu- ja takapinnasta (yhteensä siis n. 30mm). Kaikki tämän alueen sisällä olevat kortit ovat suojattuna.


● = CardProtect suojakortti ● = Suojattava maksukortti

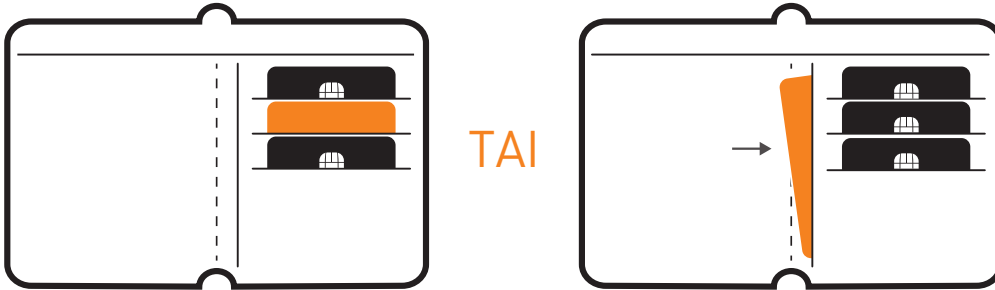

Pidä maksukortit samansuuntaisesti saavuttaaksesi maksimaalisen suojauksen (siru samassa päässä).

Suojakortti on nykyaikainen, aktiivinen suoja ja se voi olla kummalla puolella tahansa suojattavaa maksukorttia sillä sen toiminta perustuu häiritsevän signaalin lähettämiseen, eikä ole pelkästään ns. suojalevy. Suojakortti aktivoituu automaattisesti lukurytyksen yhteydessä.

Aseta suojattavat maksukortit tälle välille. Maks. 15mm etäisyydelle suojakortista. Pyri pitämään kortit samassa tasossa.

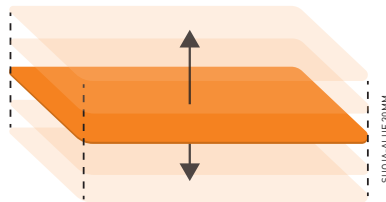

Suojaa Credit / Debit kortit



Ei tarvitse latausta



Paksuus vain 1,1 mm



Paino vain 10 g



Täysin vesitiivis



Kaikkiin lompakoihin

Suojakorttia ei tarvitse huoltaa mitenkään. Se ei vaadi latausta, paristoja sillä se kerää käyttövoimansa lähellä olevan lukijan magneettikentästä. Suojakortti ei häiritse matkapuhelinta.

CARD PROTECT

THE ULTIMATE CARD PROTECTOR


ASETA OIKEIN



ALLE



PÄÄLLE

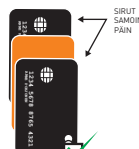

VÄLIIN

SIRUT SAMOIN PÄIN

ÄLÄ VÄÄRIN




EI VINOON



EI SEKAISIN



EI SIRUSTA YLI

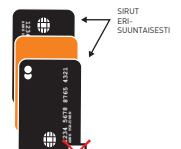

EI VÄÄRINPÄIN

SIRUT ERI-SUUNTAISESTI

ONGELMATAPAUKSISSA OTA YHTEYTTÄ MEIHIN

MYYNTI@CARDPROTECT.FI TAI P. 041 535 3433

Joissain harvinaisissa tapauksissa useampi etäluettava kortti lähellä toisiaan saattaa aiheuttaa aiheettoman hälytyksen myymälän turvaporissa. Tämä ongelma liittyy tietynmallisten turvaporien hälytysherkkyyteen jos lähellä on useita etäluettavia kortteja. Tätä voi esiintyä matkakorteilla, kulkuluvilla yms. **eikä siten liity pelkästään suojakortteihin.** Koska kyse on korttien yhteisvaikutuksesta, tulisi tällaisessa tapauksessa matkakortti tai muu etäluettava kortti siirtää lompakossa hieman etämmälle suojakortista. Muutama milli saattaa riittää.

Jos tämän jälkeen ongelma kuitenkin jatkuu, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen myynti@cardprotect.fi tai numeroon 041 535 3433.

VINKKI

Suojakortin toimintaa voi itse kokeilla vaikka kaupan kassalla. Jos lähimaksu ei onnistu kassalla, on suojakortti asetettu oikein.